

Installation & Instruction Manual

取付·取扱説明書

よくお読みいただいてからご使用ください。本書は車の中に保管してください。

エアロ製品に関するご注意とお願い

はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

当製品を常に最良の状態で安全にご使用頂くために、取付の際はこの取付・取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

なお、本書はお読みになった後、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

- ■本書には弊社製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ■本文中のマークの意味は次のようになっています。

▲ 危険

この表示は「人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」 を示しております。

<u></u> 警告

この表示は「人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容」を示しております。

注意

この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物質損害の発生が想定される内容」 を示しております。

⚠ 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってから取付・取扱いを行ってください。

- ■当製品の材質は FRP製未塗装商品です。必ず下処理をしてから塗装してください。製造工程でワックス等を使用していますので、必ずワックス分を取除いて 600 番位の耐水ペーパーで表面を荒らしてください。
- ■塗装·下処理前に表面の極小さいピンホール、傷等はパテにて埋めてから下処理してください。
- ■塗装乾燥は必ず常温にて行ってください。また、高温焼き付けは絶対にしないでください。変形等の原因になります。
- ■取付作業前に車輌の取付部分の汚れ、ワックス等を除去してください。
- ■車輌には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付車輌に仮合わせし、取付穴及び車輌との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。**塗装および加工後の返品およびクレーム等には一切応じられません**。
- ■製品には万全を期しておりますが、仮合わせの段階で製品に何らかの異常があった場合は、製品到着後 10 日以内にお買い上げ販売店又は弊社までご連絡ください。
- ■FRP製品の特性上、まれにガラス繊維素材のささくれ等がある場合がありますので、取扱いの安全に十分注意してください。

警告 誤った取扱いをするとケガや物質損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- ■取付作業の際、ヤスリ・ドリル等にて加工する場合は、保護マスク、保護メガネ、グローブ等を装備し、安全に作業ができる ように注意してください。
- ■取付作業は、全体を仮締めして各部の取付具合を確認してから本締めしてください。一部のみ本締めすると亀裂が入る場合がありますので、締め具合には十分注意して確実に固定してください。

誤った取扱いをすると交通事故や物質損害などの恐れがあり危険です。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。


- ■当製品を改造しての取付は絶対にしないでください。
- ■違法なローダウンや改造及び暴走行為は絶対にしないでください。
- ■当製品は、構造変更取得後、一般公道でご使用ください。
- ■破損等が発生した場合は、修理または交換してください。そのままでの走行は絶対におやめください。
- ■走行前、走行後に製品の取付にガタ、ユガミ等がないか確認してください。
- ■定期的に取付箇所は増し締めしてください。



1 危険

- 1. フロントリップスポイラーを車輌に仮合わせし、取り付け位置を確認してください。
- 2. 下図を参照し、車輌バンパー底のアンダーカバーを固定している純正タッピングビスとボルトを使用して、フロントリップスポイラーを仮固定してください。
- 3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

【付属部品】

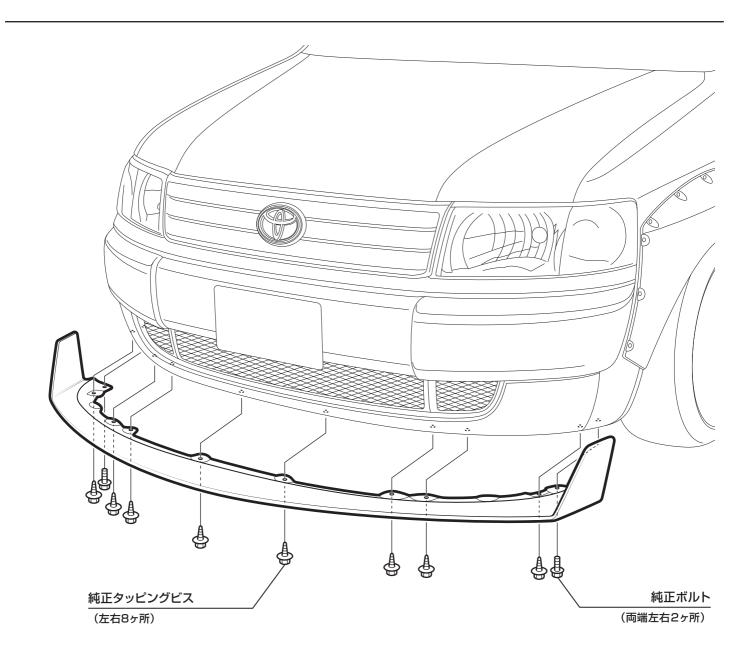

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱い ください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. リアウイングを車輌に仮合わせして取り付け位置を確認し、マスキングテープなどで取付位置をマーキングしてください。
- 2. 下図を参照し、付属の両面テープとタッピングビスを使用して、リアウイングを仮固定してください。
- 3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。


【付属部品】



両面テープ x 1



タッピングビス x 6

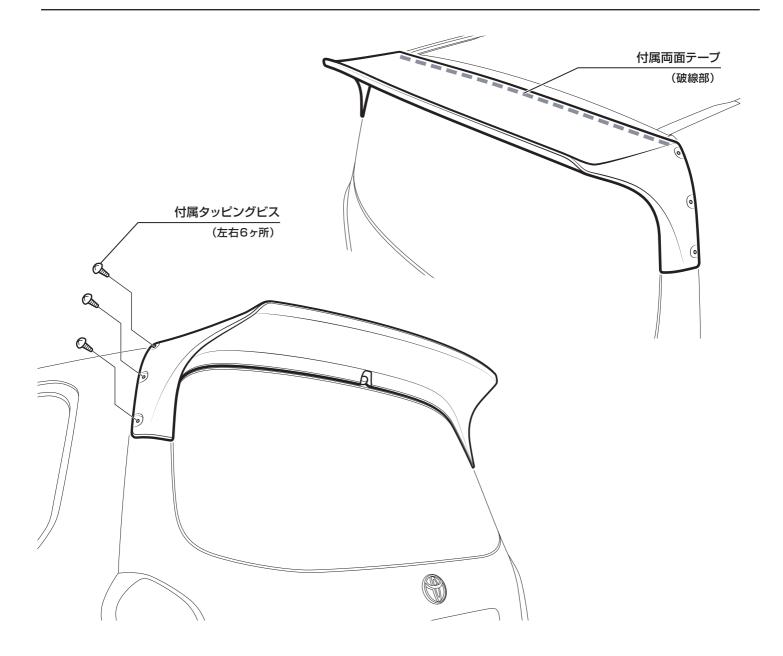

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱いください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. ブリスターフェンダーを車輌に仮合わせして取り付け位置を確認し、マスキングテープで取付位置をマーキングしてください。
- 2. 下図を参照し、付属のタッピングビスとプロテクターモールを使用して、ブリスターフェンダーを仮固定してください。
- 3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。


【付属部品】



タッピングビス x 55



プロテクターモール x 1

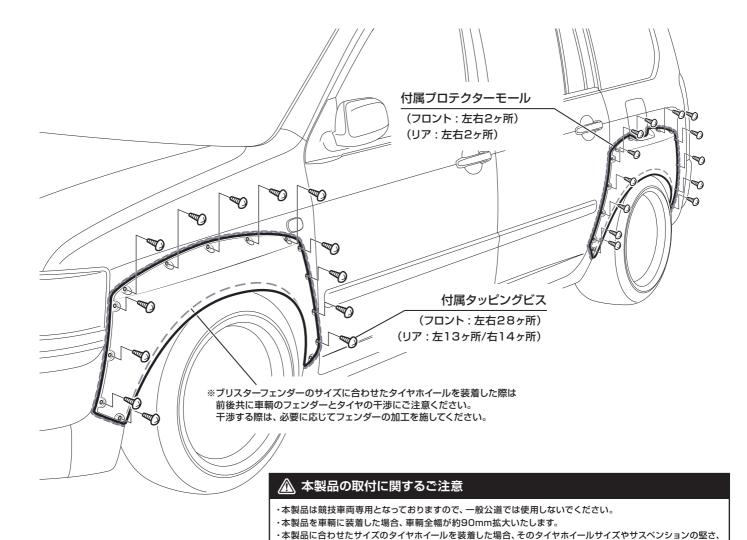

※イラストは助手席側となります。運転席側も同様に作業を行ってください。

取付時に関するお願い

その際は必要に応じた範囲でフェンダー加工を施してください。

トウやキャンバーの角度、あるいは車高などにより、タイヤが車輌のフェンダー部に干渉する可能性があります。

・本製品を取り付けた際に生じた問題や事故などについては、弊社では一切責任を負いかねます。

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

何卒ご了承ください。

- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱い ください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. スポーツスタイルフェンダーを車両に仮合わせして取り付け位置を確認し、マスキングテープなどで取付位置をマーキングしてください。
- 2. 下図を参照し、スポーツスタイルフェンダーにプロテクターモールを貼り付けてください。
- 3. 下図を参照し、付属の両面テープを使用して、スポーツスタイルフェンダーにダミービスを貼付けてください。
- 4. 下図を参照し、付属の両面テープと市販のボンドを使用して、車両にスポーツスタイルフェンダーを仮固定してください。
- 5. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本取付してください。

【付属部品】


② ダミービス x 28




両面テープ x 2



プロテクターモール x 1

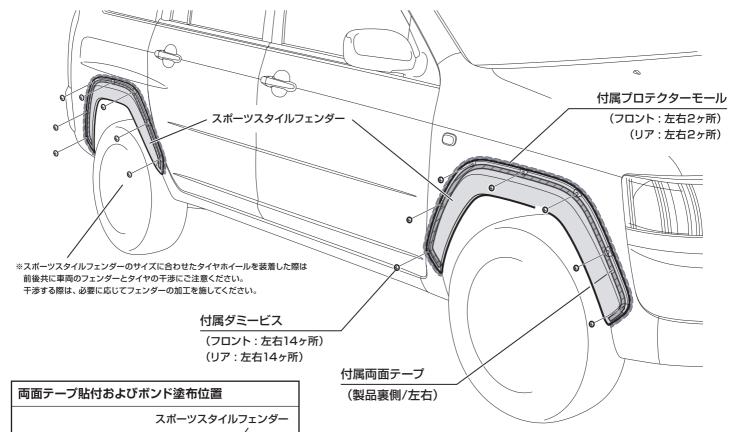

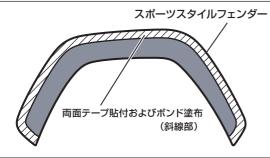

※本製品にボンドは付属しておりません。別途、市販のボンドをお買い求めください。

🗥 本製品の取付に関するご注意

- ・本製品は競技車両専用となっておりますので、一般公道では使用しないでください。
- ・本製品を車両に装着した場合、車両全幅が約20mm拡大いたします。
- ・本製品に合わせたサイズのタイヤホイールを装着した場合、そのタイヤおよびホイールサイズや サスペンションの堅さ、トウやキャンバーの角度あるいは車高などの状態により、タイヤが車両 フェンダー部に干渉する可能性があります。


※イラストは運転席側となります。助手席側も同様に作業を行ってください。

- その際は必要に応じた範囲でフェンダー加工を施してください。
- ・本製品を取り付けた際に生じた問題や事故などについては、弊社では一切責任を負いかねます。 何卒ご了承ください。

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱いください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. 車輌のヘッドライト全体を脱脂してください。
- 2. 車輌にヘッドライトベゼルを仮合わせし、ヘッドライトとヘッドライトベゼルの合いが一番いい箇所を確認し、マスキング テープなどを使用して、製品の取付位置をマーキングしてください。
- 3. 左右および全体のバランスを確認しながら、ヘッドライトベゼルをマーキング位置に合わせて取り付けてください。

【付属部品】

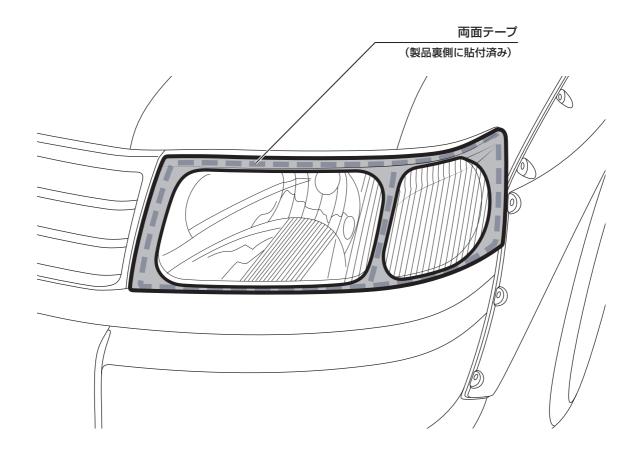


※イラストは助手席側となります。運転席側も同様に作業を行ってください。

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱い ください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. 車輌のテールライト全体を脱脂してください。
- 2. 車輌にテールライトベゼルを仮合わせし、テールライトとテールライトベゼルの合いが一番いい箇所を確認し、マスキング テープなどを使用して、製品の取付位置をマーキングしてください。
- 3. 左右および全体のバランスを確認しながら、テールライトベゼルをマーキング位置に合わせて取り付けてください。

【付属部品】

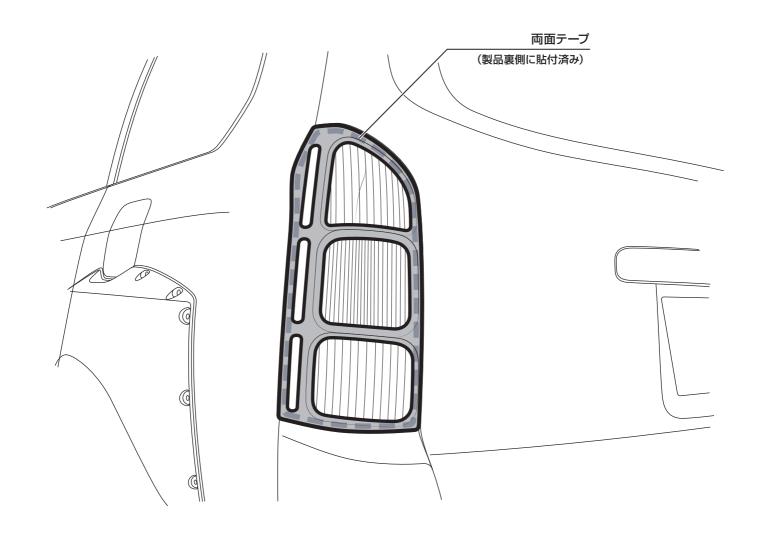


※イラストは助手席側となります。運転席側も同様に作業を行ってください。

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱い ください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. 車輌のフェンダーから純正サイドマーカーを取り外し、配線カプラーからウエッジ球を取り外しててください。
- 2. 下図を参照し、配線カプラーにLEDサイドマーカーのコネクタを差し込んでください。
- 3. 全体のバランスを確認しながら、LEDサイドマーカーをフェンダーに取り付けてください。

【付属部品】

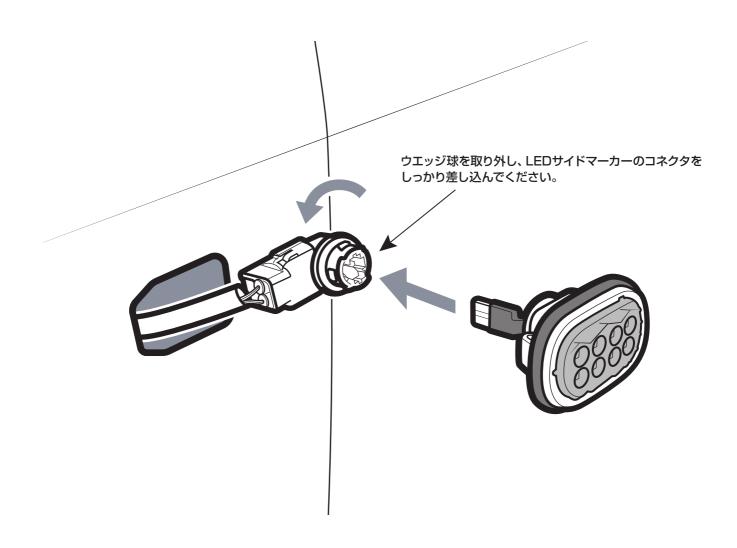

※イラストは助手席側となります。運転席側も同様に作業を行ってください。

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱いください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

- 1. 車輌から純正マフラーを取り外してください。
- 2. 下図を参照し、付属のマフラーガスケット、ボルト・ナット・ワッシャ、強化マフラーブッシュを使用して、マフラーを仮固定してください。
- 3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

【付属部品】



M10ボルトx2



M10ナット x 4



M10ワッシャ x 2




強化マフラーブッシュ x 1



マフラーガスケットx1

※イラストは"ユーロスタイルスポーツサウンドマフラー"のものですが、その他のタイプのマフラーも同様に作業を行ってください

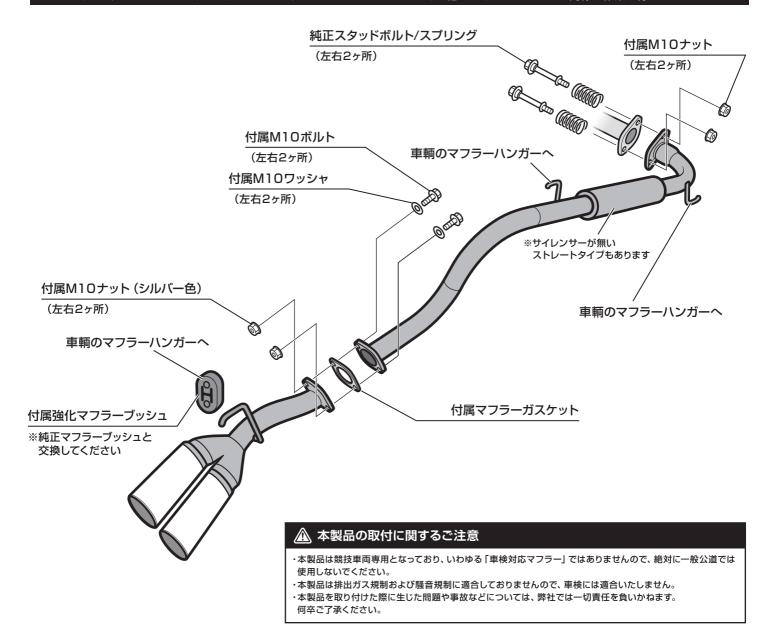


- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車輌の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱い ください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輌が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。

PILLAR DECAL

取付方法

- 1. 車両のBピラーおよびCピラー部を洗浄し、市販の脱脂剤などで脱脂してください。
- 2. ピラーデカールを純正ドアバイザーに合わせて仮合わせし、取り付け位置を確認してください。
- 3. 下図を参照し、市販のゴムへら(必要に応じて霧吹きやドライヤーを併用してください)などを使用して、エアやゴミの混入に 十分注意しながら車両BピラーおよびCピラー部にピラーデカールを貼り付けてください。
- 4. 下図を参照し、市販のゴムへら(必要に応じて霧吹きやドライヤーを併用してください)などを使用して、エアやゴミの混入に十分注意しながら車両センターピラー部にピラーデカールを貼り付けてください。

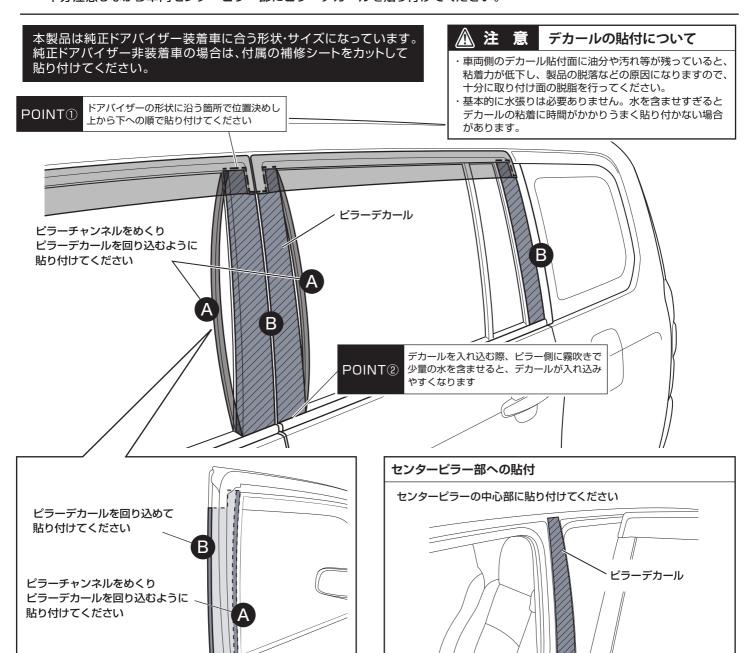

※イラストは助手席側となります。運転席側も同様に作業を行ってください。

- ●別添の「エアロ製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いを行った場合は、当製品を破損する場合があります。また、車両の不都合につながる恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- ●記載事項に従わない取付・取扱いによって発生した不都合につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●この商品の取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱い ください。
- ●取付作業は必ず2人以上で作業してください。
- ●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定したのを確認してから作業を行ってください。